


### Schablone nach DIN

a = 62.5 mm  
b = 117.5 mm

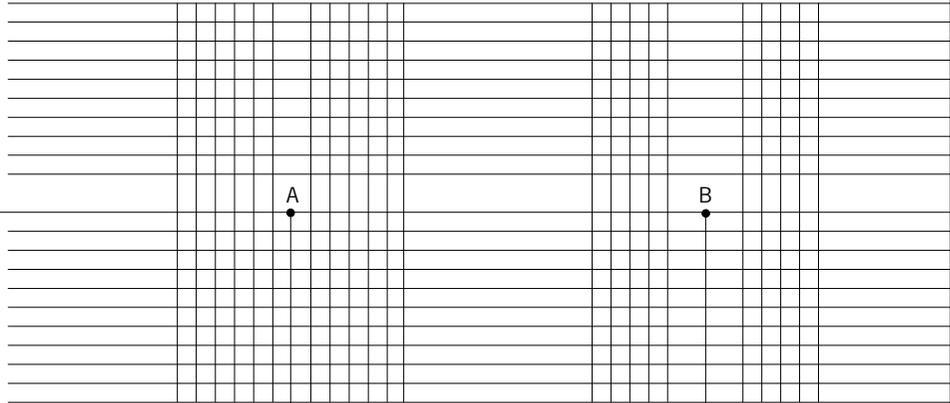

#### Kurzanleitung

- 1) Überhang an Punkt **A** einstellen
- 2) Nadel auf Punkt **B** absenken und Kröpfungswinkel einstellen
- 3) Schritte 1) und 2) solange wiederholen, bis korrekte Justage abgeschlossen ist

---

---

---

---

---

---

---

---